

在安裝曲柄組之前，
確保安裝了防塵蓋

1 測量車架的寬度，並參考TRP五通軸承和曲柄組
相容性表，以確保選擇正確的五通軸承。

4 均勻地塗抹潤滑軸脂於軸碗螺紋，
然後從右側開始將軸碗螺入車架

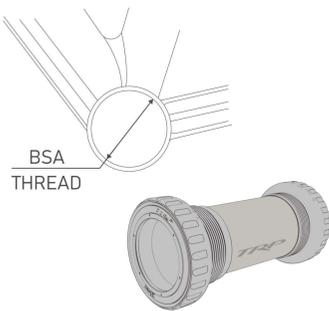
在安裝曲柄組之前，
確保安裝了防塵蓋

6 使用 DUB™ BSA 五通碗組工具
將兩個軸碗鎖緊至50Nm (37ft.lbs)。

2 在安裝倒車架之前，
先將中管安裝到右側的軸碗中。

5 確保兩側軸碗和中管對齊

3 根據 TRP 五通碗組和曲柄組相容性表的指示，
將必要的墊片放置在五通碗組上。

五通管類型	車架五通管寬度	完全組裝寬度	非傳動側 墊片使用	非傳動側 外墊片使用	傳動側墊片使用	傳動側外墊片使用	使用以下曲柄組
	68mm	91mm	×	×	1 x 2.5mm	×	FC-C8000
	68mm	96mm	×	1 x 2.5mm	1 x 2.5mm	1 x 2.5mm	FC-M9050 FC-M8050 FC-G8000
	73mm	96mm	×	×	1 x 2.5mm	×	FC-M9050 FC-M8050
	83mm	111mm	×	1 x 2.5mm	1 x 2.5mm	1 x 2.5mm	FC-M8070