


安裝順序和方向

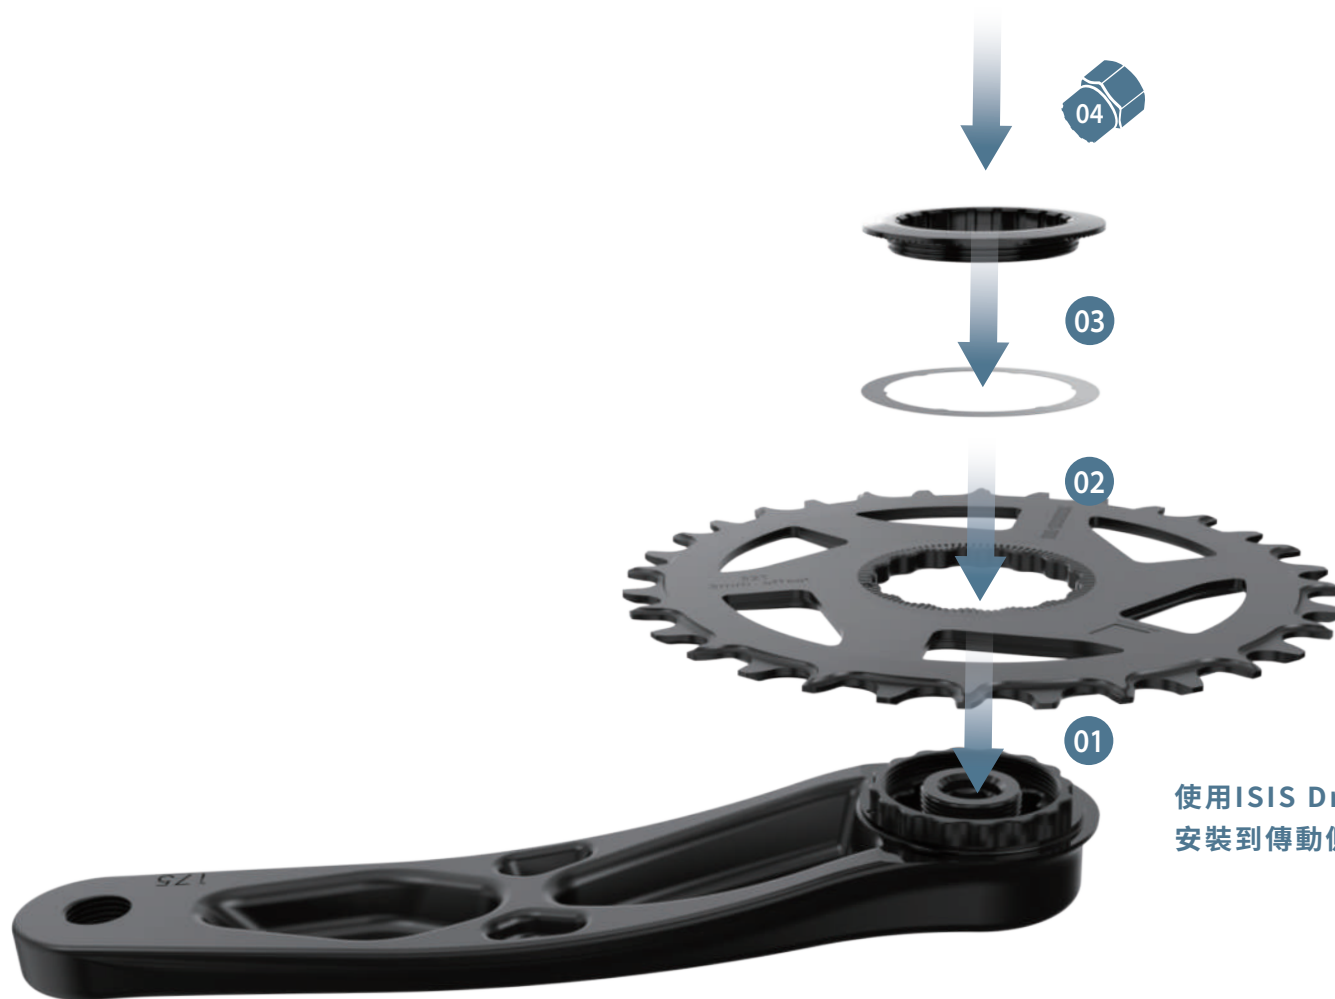

使用ISIS Drive™ BB工具將齒盤鎖環連同35 x 44 x 0.1華司安裝到傳動側曲柄上。將鎖環鎖緊至40 Nm (30ft-lbs)。